

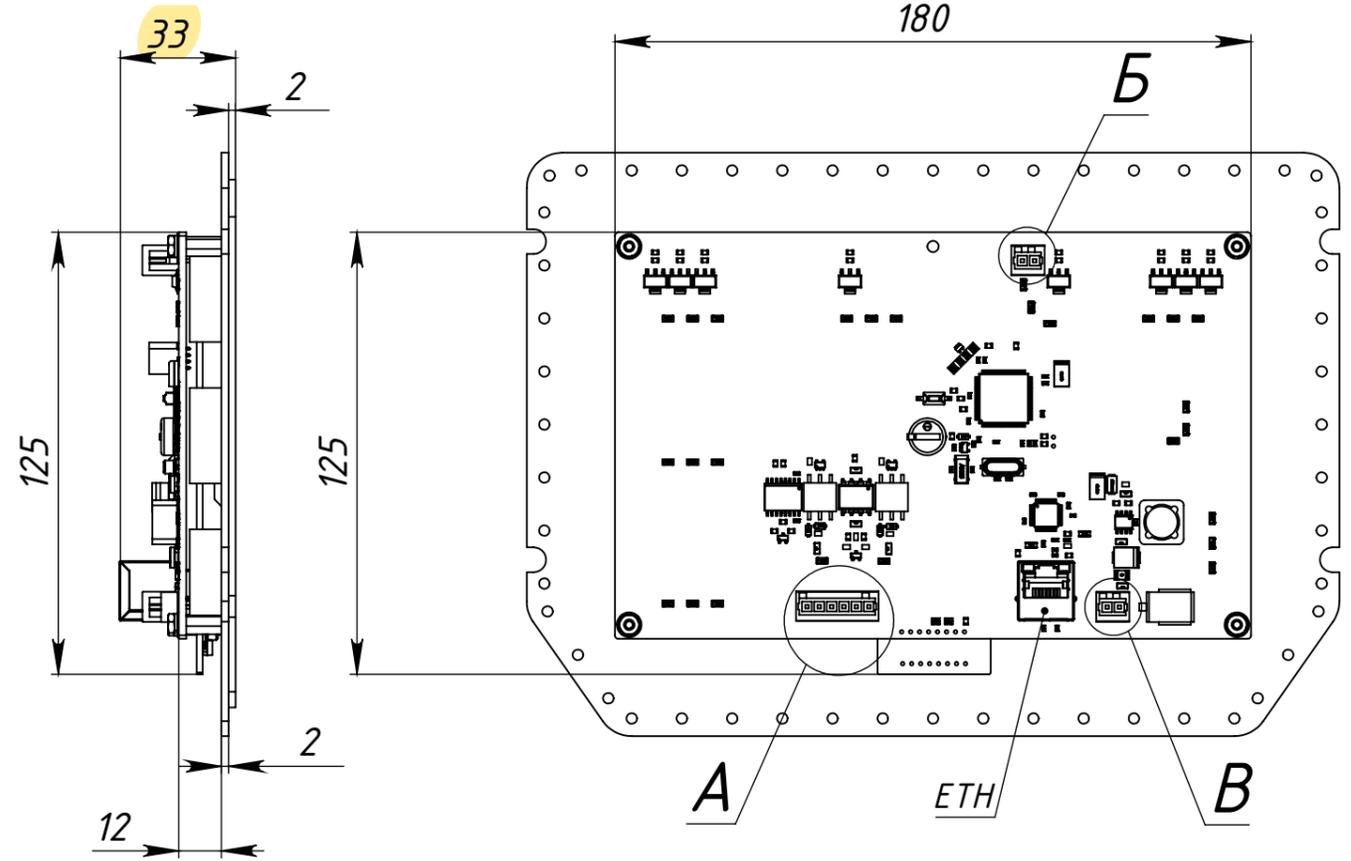



СТРМ.023.03.00.000 ГЧ

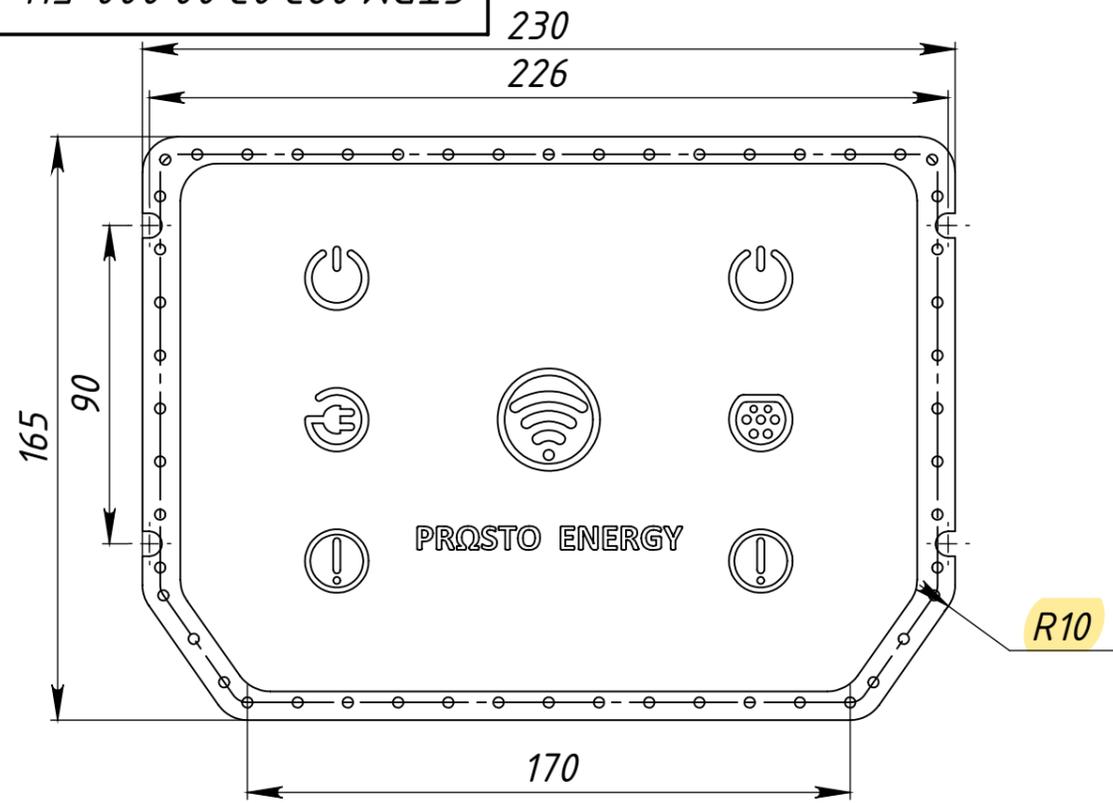

A (1 : 1)
CONTROL

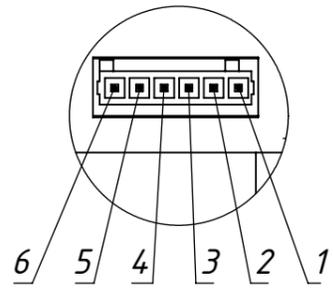

B (2 : 1)
POWER

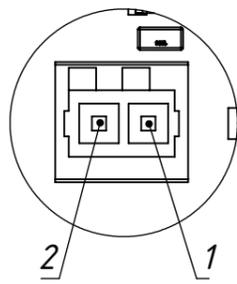

CONTROL

Конт.	Цепь
2	CANH
3	CANL
5	RS485B
6	RS485A



LAMP

Конт.	Цепь
1	OUT(откр. сток)
2	+12V

POWER

Конт.	Цепь
1	+12V
2	GND

Б (2 : 1)
LAMP

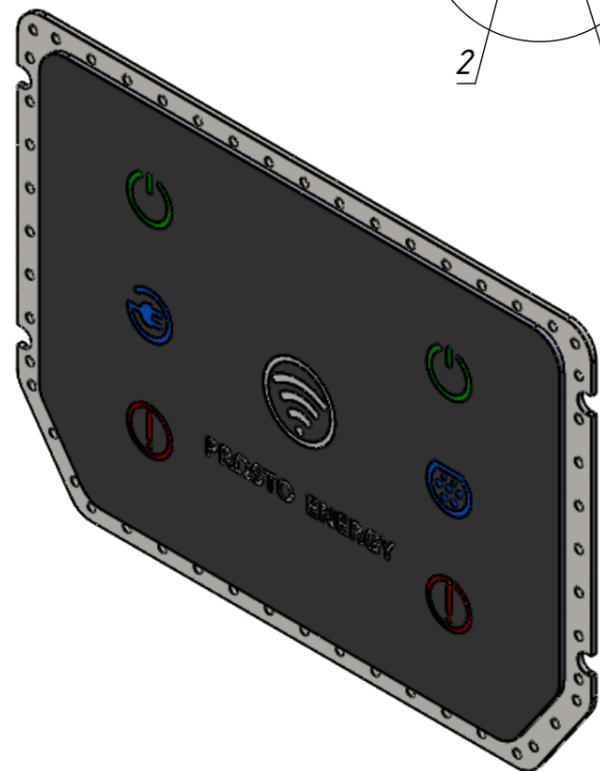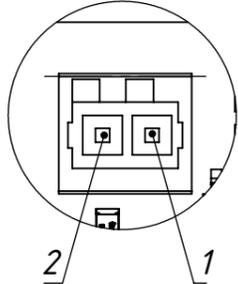

1. Размеры для справок.
2. Разъем ETH имеет стандартную распиновку 8P8C 10BASE-T.

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Фомченко		
Пров.		Юрьев		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Ефремов		

СТРМ.023.03.00.000 ГЧ

Панель управления
EVSE.AC
Габаритный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
	0.62	1:5
Лист	Листов 2	

«СТРИМ»

Варианты накладок:

Двухпостовая с одной розеткой и вилкой
Панель управления EVSE.AC СТРМ.023.03.00.000



Однопостовая с одной вилкой
Панель управления EVSE.AC СТРМ.023.03.00.000-01




Двухпостовая с двумя розетками
Панель управления EVSE.AC СТРМ.023.03.00.000-02





Двухпостовая с двумя вилками
Панель управления EVSE.AC СТРМ.023.03.00.000-03




Однопостовая с одной розеткой
Панель управления EVSE.AC СТРМ.023.03.00.000-04

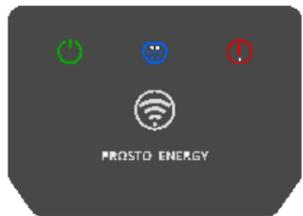

Отверстие внутреннего монтажа (1:5)

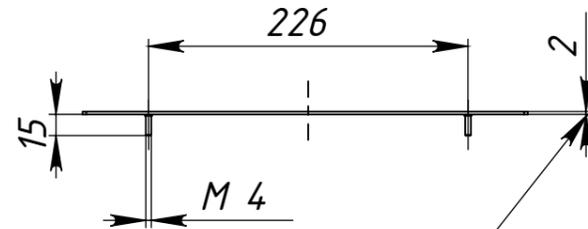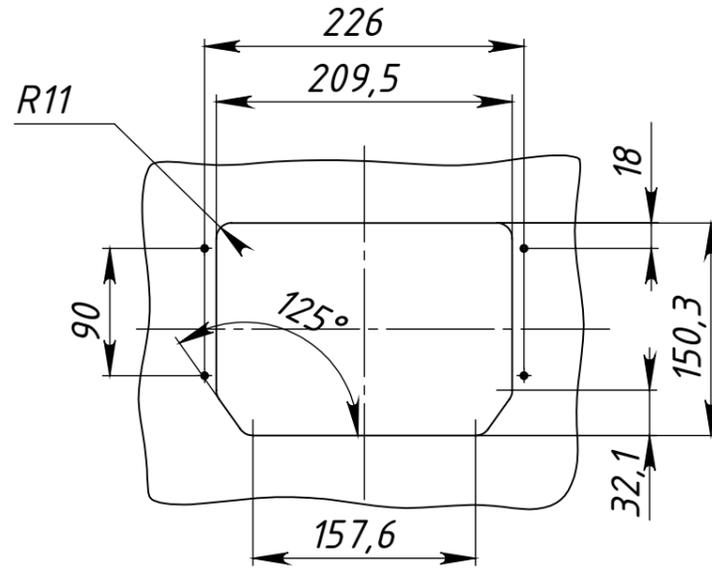

Рекомендуемая толщина материала

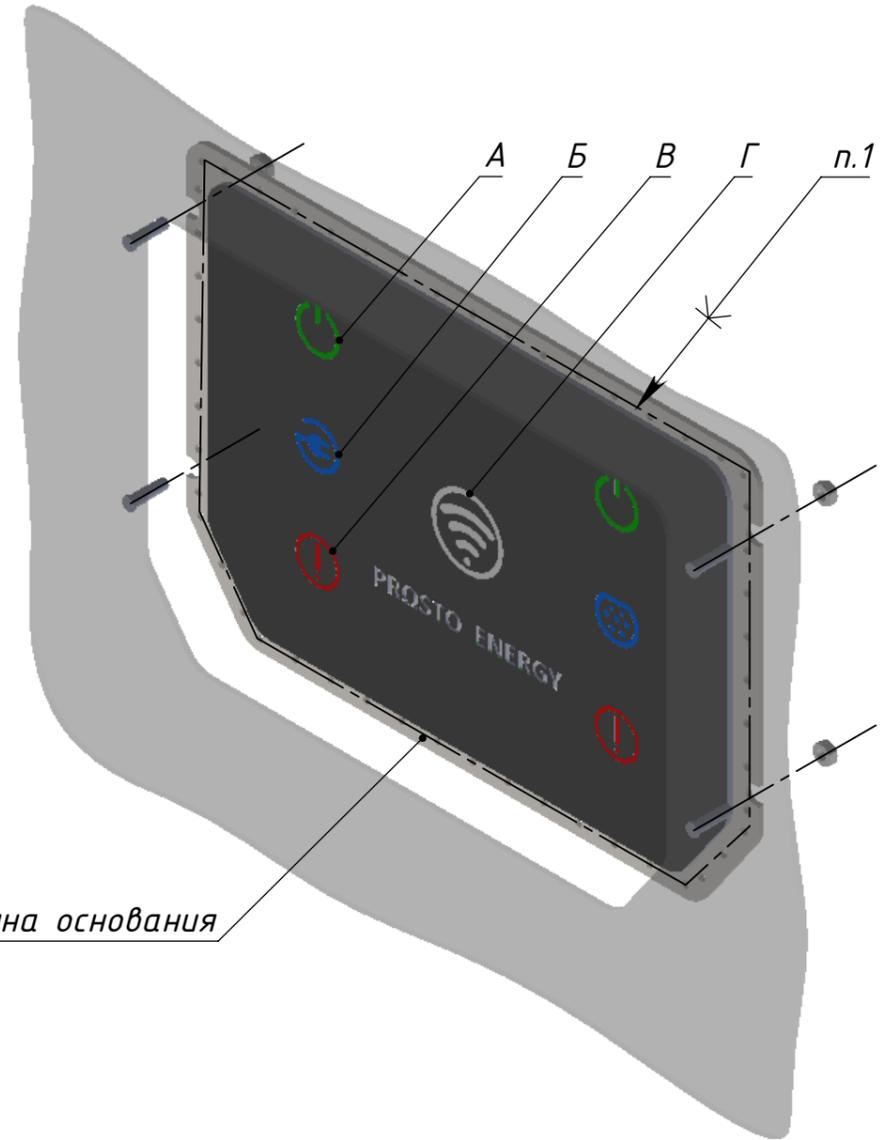

1. Перед монтажом Панели управления нанести на пластину основания клей-герметик Exfix MS2200 (или аналогичный заменитель) по траектории указанной штрих пунктирной линией.
2. Отцентрировать и вклеить Панель управления в отверстие внутреннего монтажа.
3. По возможности использовать шпильки для контактной сварки M4x15 - 4 шт, гайки M4 - 4 шт.
4. Файл DXF с траекторией Отверстия внутреннего монтажа можно найти на сайте <https://prosto.energy/>
5. Притянуть Панель управления гайками к шпилькам для надёжной фиксации и полного прилегания пластины основания.
6. Символы выполнены цветами: "А" - зелёный RAL 6037, "Б", - синий RAL 5005, "В" - красный RAL 3001, вид "Г" - белый RAL9010, остальные поверхности - чёрный RAL 9005.
7. Материал накладки - оргстекло, материал пластины основания куда наносится герметик - Сталь 08пс.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТРМ.023.03.00.000 ГЧ

Лист

2